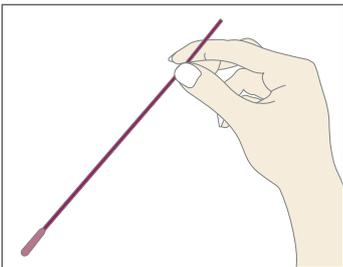
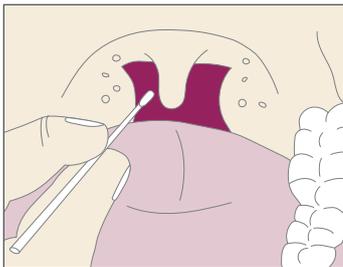
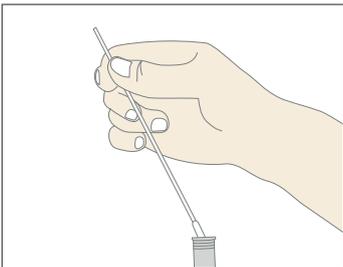
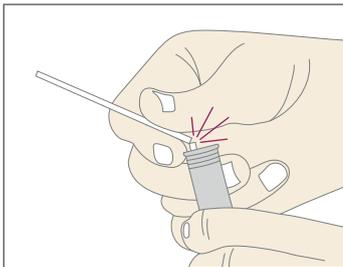



Anleitung zur Probenentnahme mit Trockentupfer beim Verdacht auf SARS-CoV-2


- 


1 Den Tupfer aus steriler Verpackung entnehmen.
- 

2 Probe im hinteren Rachenraum durch leichtes Rotieren mit der Tupferspitze entnehmen.
- 

3 Röhrenkappe abschrauben und den Tupfer bis ganz in die Flüssigkeit am Röhrenboden eintauchen.
- 

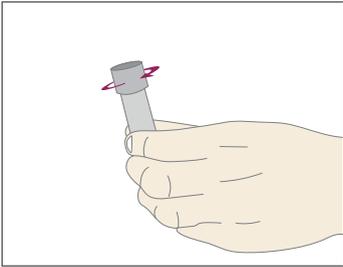4 Tupferstiel vorsichtig über dem Rand des Röhrens abbrechen. Austreten der Flüssigkeit vermeiden.
- 

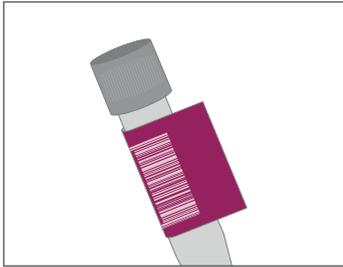5 Röhrenkappe wieder auf das Röhren setzen und fest zuschrauben.
- 

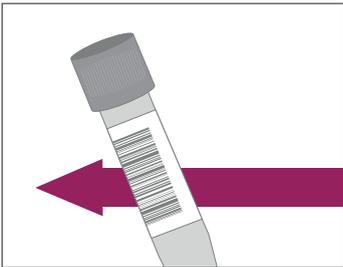6 Röhren mit Barcodeetikett oder Patientendaten versehen.
- 

7 Röhren sofort an das Labor senden. Nach Möglichkeit die Probe bis zur Abholung gekühlt lagern.